

DESCRIPTION



HCC - Series: une nouvelle technologie de colorant additif pour un parfait contre-typage des nouveaux coloris constructeurs, à ajouter dans la gamme de vernis 2K Hymax


- conditionnement 2 boites
- Boite de 100 ml
- Bouchon refermable

HCC - ADDITIF POUR VERNIS




Applicable sur finition:


- “Hymax” HyFlow base Bicouche solvantée
- “Hymax” HydroBase base Bicouche hydrodiluable

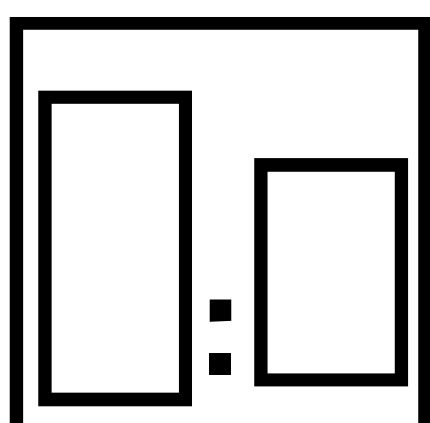


Prêt à l'emploi une fois mélangé avec le vernis Hymax suivant la formule choisie dans le logiciel HyMix.

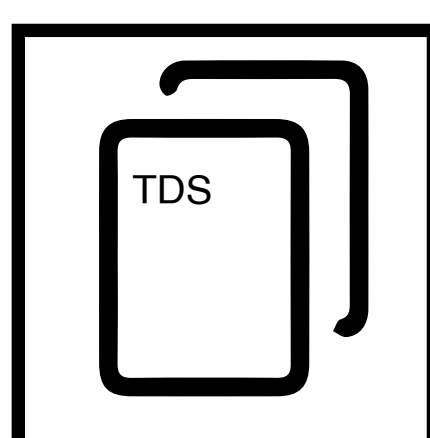


Se reporter aux fiches techniques correspondantes au types de vernis utilisé.

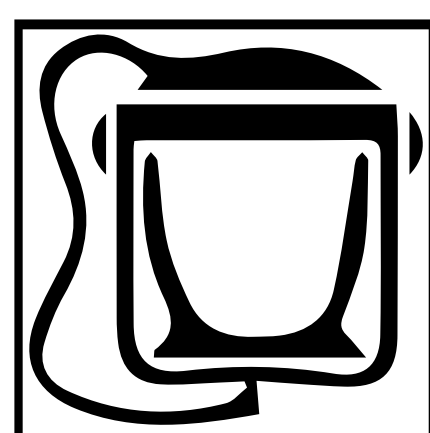

Utiliser les protections appropriées.

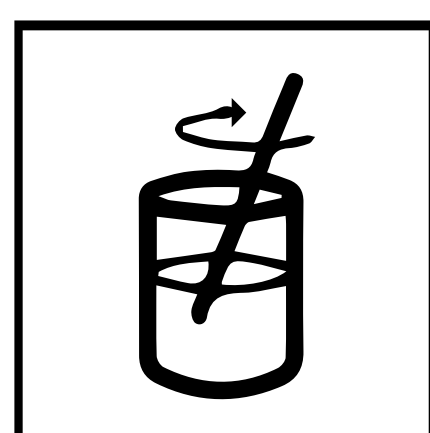

Bien mélanger le produit

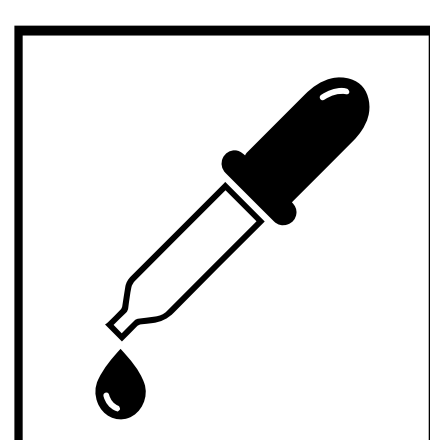

Utiliser la pipette




Nettoyer la pipette avec un diluant de nettoyage après chaque utilisation.

HCC - ADDITIF POUR VERNIS




Étape par étape: Contrôle de la couleur


Préparation de plaquettes test pour déterminer le nombre de couches de vernis teinté nécessaire pour un bon contre-typage de la couleur.

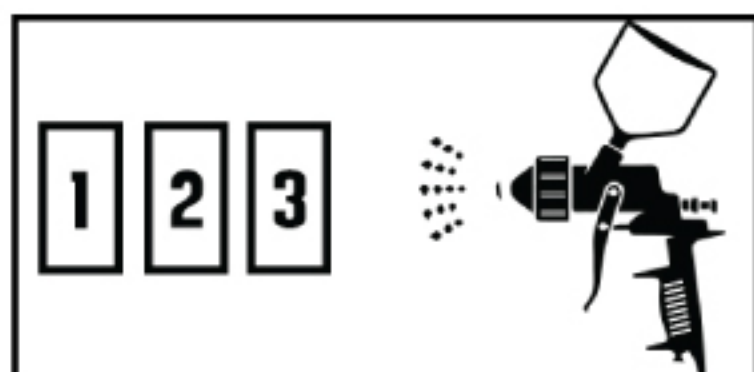


1. Appliquer le bon coloris d'apprêt comme indiqué dans le logiciel Hymix sur 3 plaquettes test et sécher correctement.

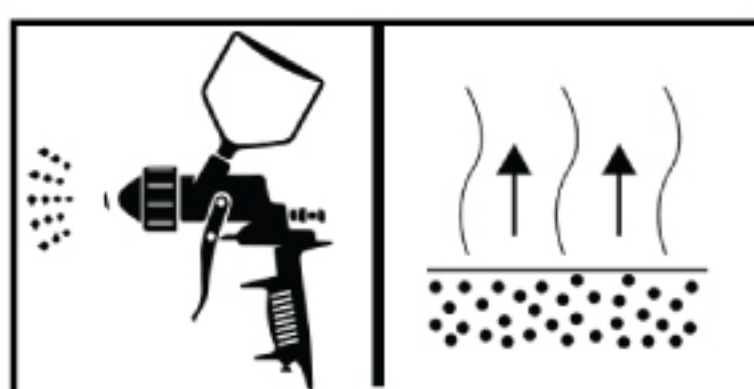


2. Appliquer la base sur les 3 plaquettes.

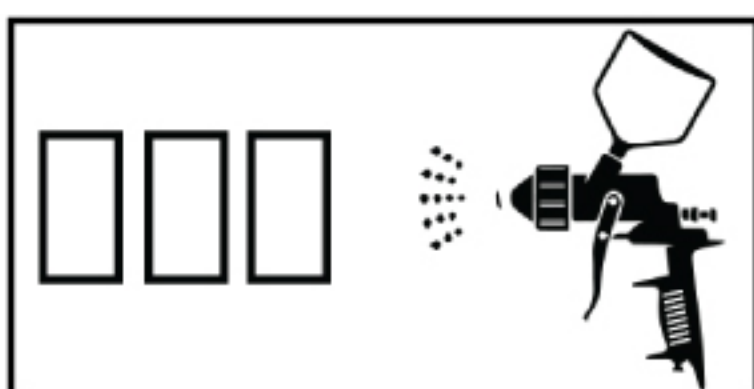


3. Appliquer une couche moyenne de vernis teinté sur les 3 plaquettes.

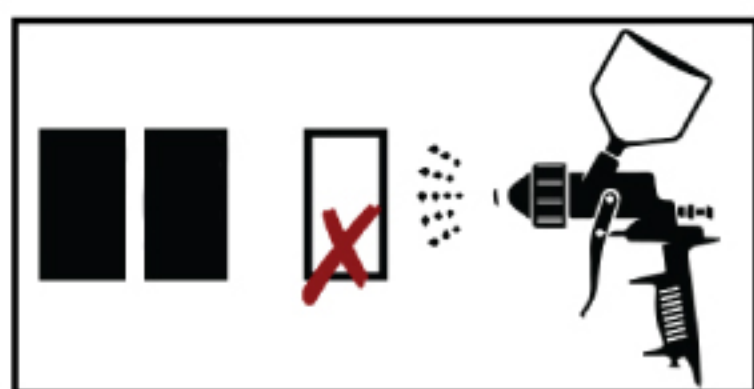


4. Appliquer une deuxième couche de vernis sur seulement 2 plaquettes.

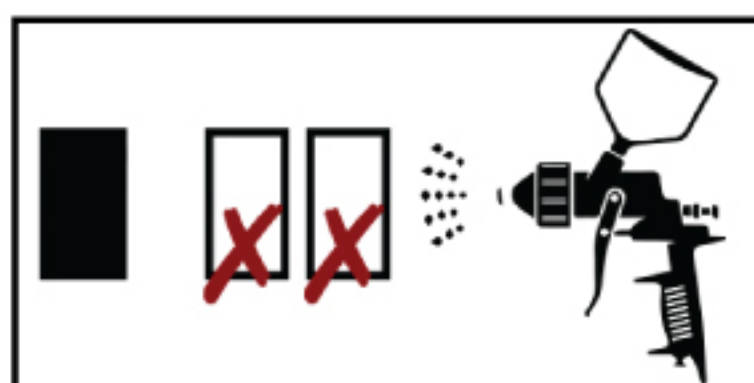

5. Appliquer une troisième couche de vernis sur seulement 1 des 2 plaquettes précédentes.

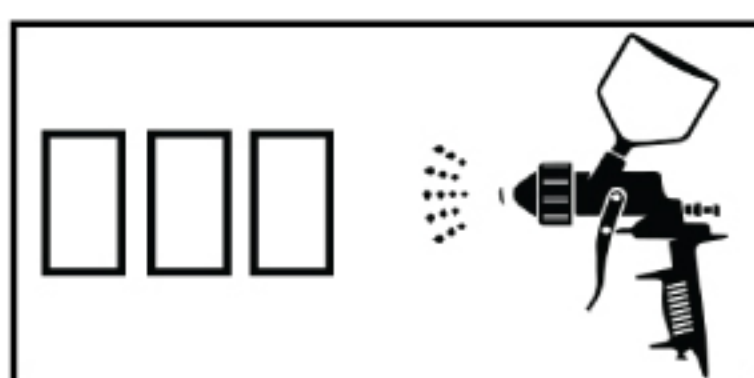


6. Appliquer une couche finale de vernis NON teinté sur les 3 plaquettes pour avoir le rendu final.

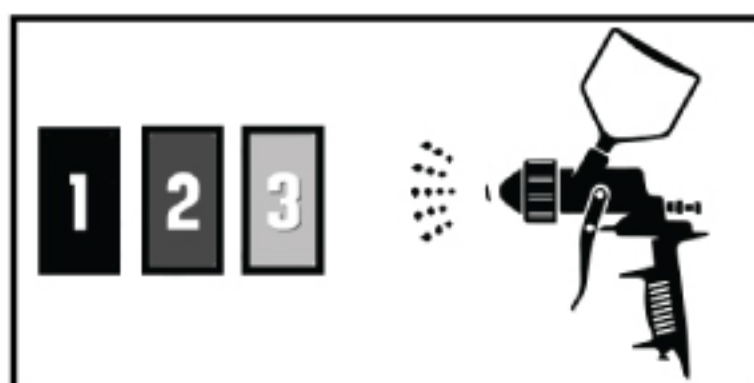


7. Après séchage contrôler sur le véhicule laquelle des trois applications correspond à la teinte d'origine afin de déterminer le nombre de couches nécessaire de vernis teinté.

HCC - ADDITIF POUR VERNIS


Étape par étape: Méthode de raccord

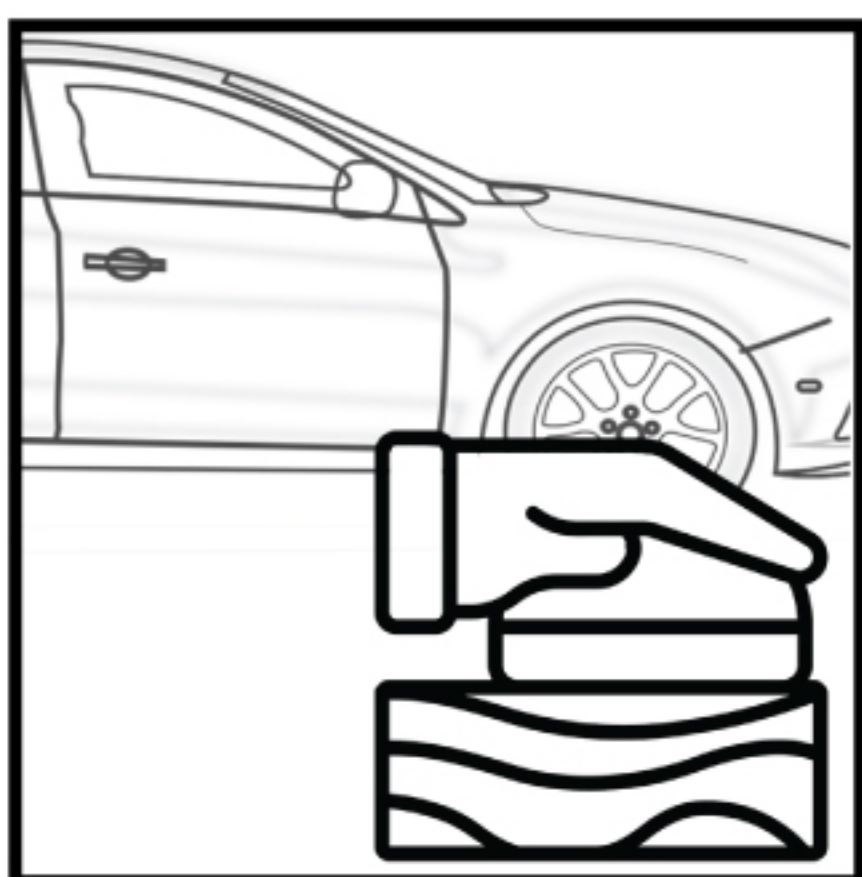


1. Après une bonne préparation de la zone réparée, dépolir le reste du panneau avec du P1000 ou P1500.

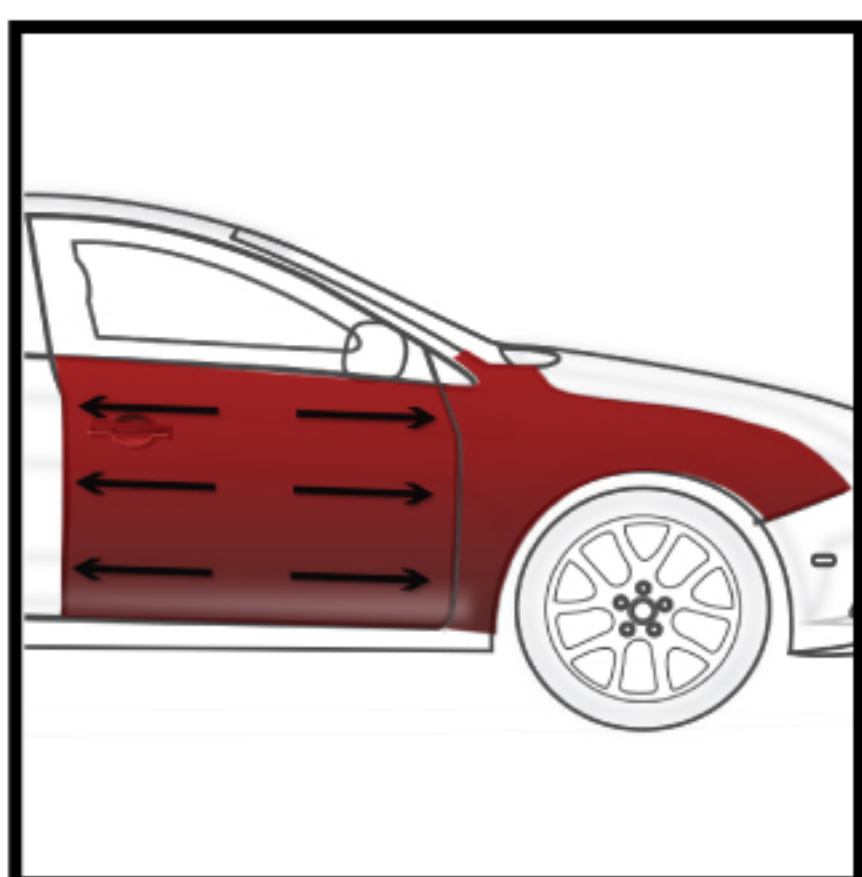

2. Appliquer la teinte de base dans la zone réparée selon FT.

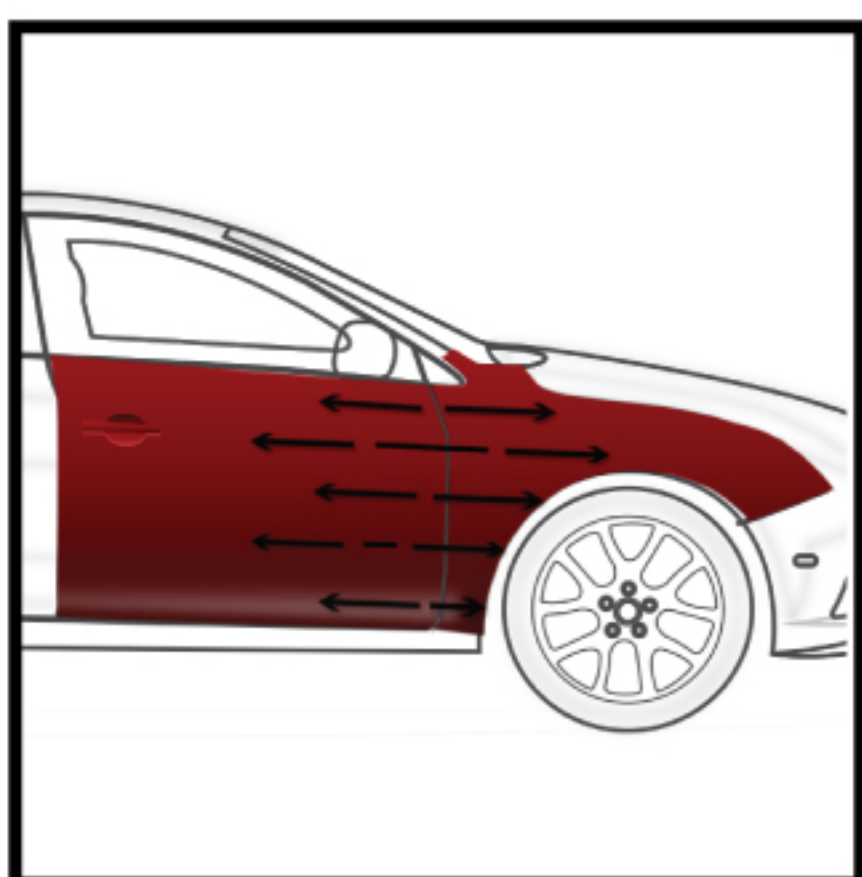


3. Raccorder la teinte de base en utilisant le raccordeur approprié si besoin selon FT.

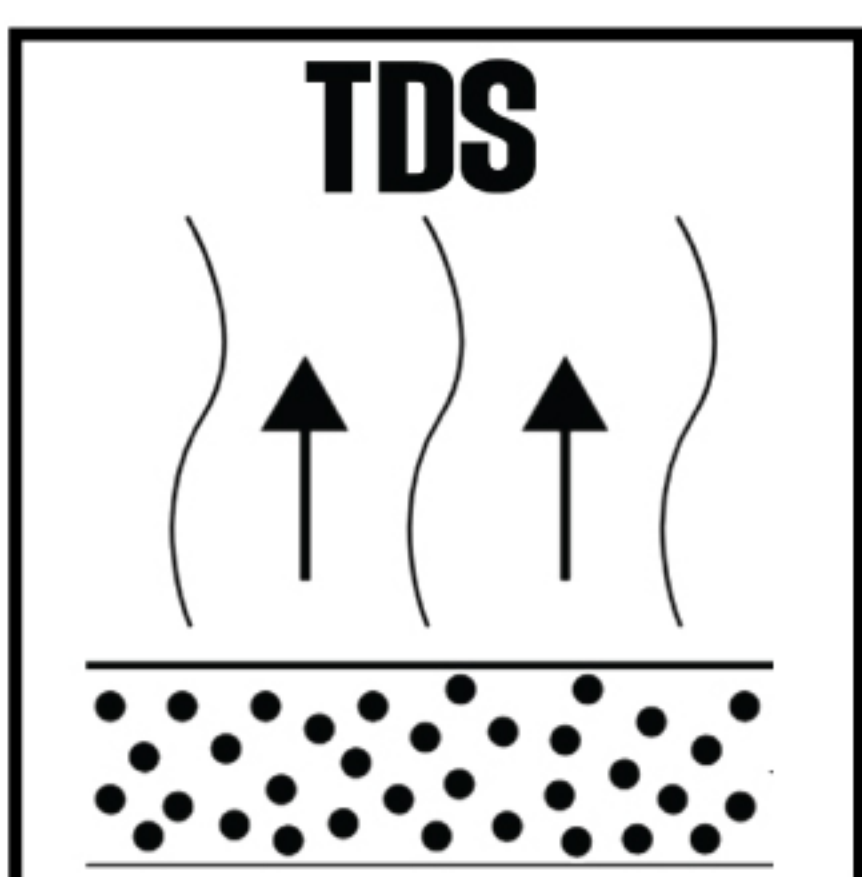


4. Passer un tampon d'essuyage après séchage selon FT pour enlever le brouillard.

HCC - ADDITIF POUR VERNIS


Étape par étape: Méthode de raccord (suite)

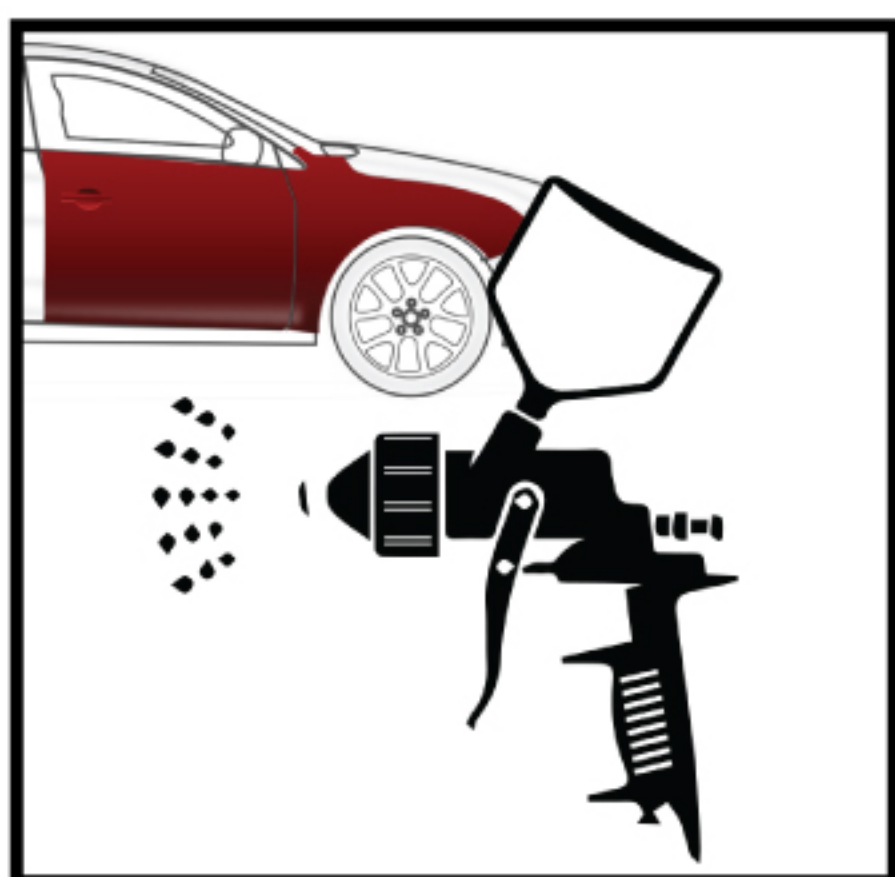


5. Appliquer sur la zone réparée couverte de teinte de base le même nombre de couches de vernis teinté, correspondant à la plaquette choisie, tout en restant dans la surface à raccorder.

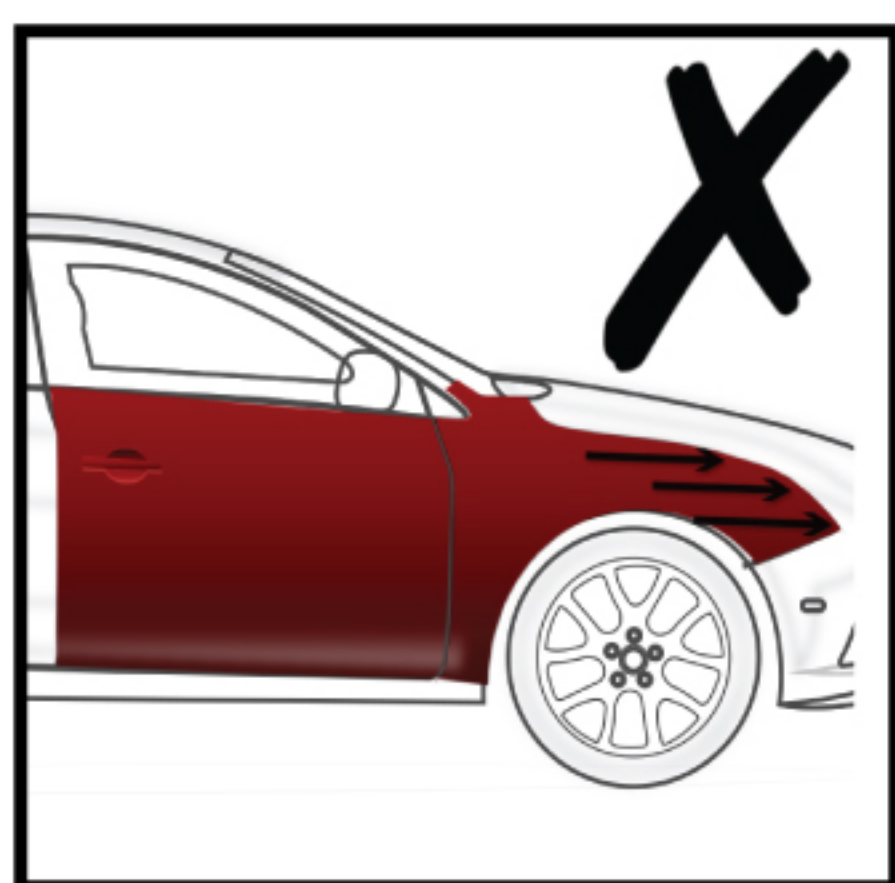

6. Veiller à bien rester dans la partie à raccorder et non pas recouvrir tout le panneau avec le vernis teinté, afin d'éviter les différences de teinte avec les panneaux adjacents.

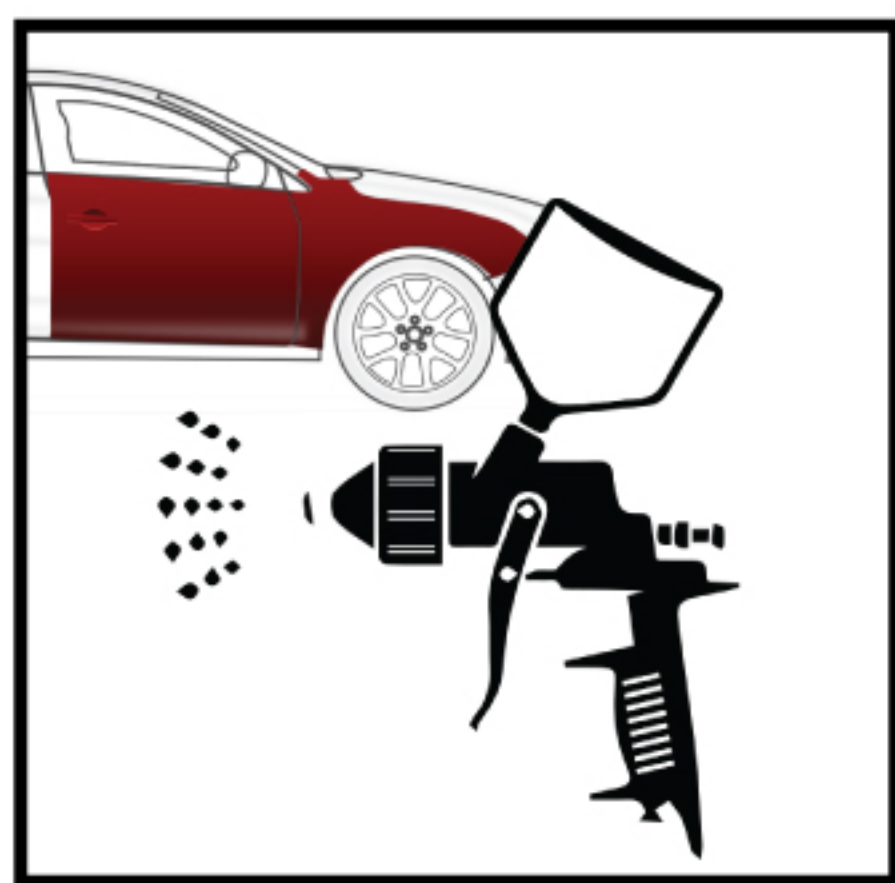

7. Appliquer une couche du même vernis NON teinté PAE sur l'ensemble des éléments.

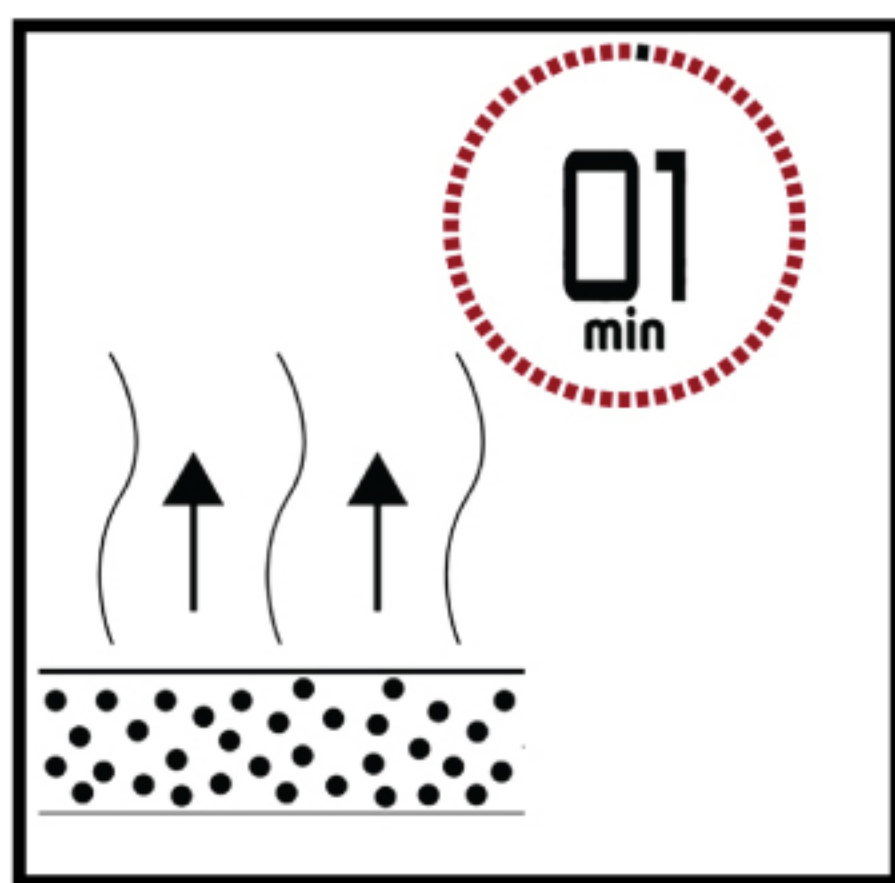

8. Ne pas attendre plus d'une minute entre la dernière couche de vernis teinté et la couche de vernis NON teinté pour permettre une bonne refonte des brouillards de vernis teinté.

HCC - ADDITIF POUR VERNIS

Autres Notes:

Nous avons également introduit les vernis teintés dans le logiciel HyMix et sur l'Online Color Retrieval. Les formules contenant un vernis teinté seront affichées comme ci-dessous "tinted HCC"

Mixing System

Vehicle Make: Color Description: Tone:
 Color Code: Year: M. VOC: Date:
 Panel no.: Kgs: Liters: C. VOC: Cost:

Available Paint Lines: ☒ BC (1st in 2) ☐ Tinted CC

Formula Composition

Code	Description	Quantity	Qty Cumulative	Actual Quantity	Quantity Difference
CLEAR	READY FOR USE 2K CLEAR	963.2	963.2	0.0	0.00
HCC5	BRIGHT MAROON	24.1	987.3	0.0	0.00
				0.0	0.00

HYMAX AUTOMOTIVE REFINISH

Search Policies Parameters Logout (test) QUICKSEARCH

Manufacturer Code: MAKE CODE Description Year: DESCRIPTION Tone Panel no.: STANDARD 12347

BC

Quantity in Liters (Min. 0.00107):

Ground coat in a two-stage formula with tinted clear

Code	Description	Quantity	Qty Cumul.
B460	BASECOAT BRIGHT RED	830.4	830.4
HP011	SILVER GLITTER	135.0	965.4

Tinted Clear in a two-stage formula

Code	Description	Quantity	Qty Cumul.
CLEAR	READY FOR USE 2K CLEAR	963.2	963.2
HCC5	BRIGHT MAROON	24.1	987.3

Current Revision: Month day, year ✓

HCC - ADDITIF POUR VERNIS

